CLASS 1 LASER PRODUCT

APPAREIL Á LASER DE CLASSE 1

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS

DEFEATED AVOID EXPOSURE TO BEAM



This product contains a low power laser device

■ PRECAUTIONS

Follow the advice below for safe and appropriate operations.

ON PLACEMENT

- Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty, or humid.
- Place the unit on a flat and even surface
- . Do not restrict the air flow of the unit by placing it in a place with poor air flow, by covering it with a cloth, or by placing it on a

ON SAFETY

- When connecting and disconnecting the AC ON CONDENSATION cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and create a hazard
- When you are not going to use the unit for a long period of time, disconnect the AC power cord.

ON AC VOLTAGE


Caution: To prevent electrical shock, match wide blade of plug to wide slit, fully insert.

- Before use, check that the rated voltage of your unit matches your local voltage
- Set the voltage selector (110-120V/220-240V) on the back of the unit. • In areas with AC 110-120V, attach the plug adaptor to the power cord. Plug the power to
- the AC outlet. In areas with AC 220-240V, plug the power cord to the AC outlet

Voltage selector (rear panel - optional)

 Some models are equipped with a voltage selector to conform to local power supplies. Be sure to set this switch to match the voltage

of the power supply in your area before

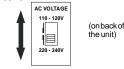


- When left in a heated room where it is warm and damp, water droplets or condensation may form inside the CD player. When there is condensation inside the unit
- the unit may not function normally.
- Let it stand for 1 to 2 hours before turning the power on, or gradually heat the room up and dry the unit before use.

FCC INFORMATION (For USA only)

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operations are subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operations.

Should any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to lified personnel.

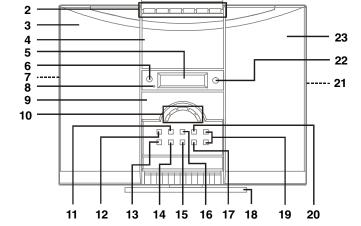

- Cassette knob cover
- Cassette operation buttons II PAUSE
- ■▲ STOP/EJECT
- F.FWD (Fast Forward) ▶► REWIND
- RECORD
- Left speaker Cassette compartment
- DISPLAY
- REMOTE SENSOR (optional)
- **PHONES** iack
- X-BASS/POWER ON indicato CD door
- CD function buttons (PRESET/ REPEAT/■STOP/PLAY/PAUSE ▶■ /<TUNING/SKIP>)

- X-BASS control POWER button
- CD button
- TUNER button TAPE button
- BAND button
- INTRO buttor
- Stand (optional) VOLUME +/- controls
- 20. MEMORY button
- FM MODE/BEAT CUT selector

PARTS IDENTIFICATION

- OPEN/CLOSE button
- Right speaker

5. Repeat steps 1 to 4 for the next preset

-2-

■ LISTENING TO THE RADIO

TUNING INTO A STATION MANUALLY


1. Press the TUNER button TUNER

2. Press the BAND button to select the desired



3. Press the <TUNING/SKIP> buttons to select

FOR BETTER RECEPTION

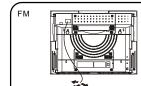

Fully unwind the wire antenna. Then extend the wire antenna and place it in the position that sounds best

NOTE: DO NOT CONNECT TO AN **OUTSIDE ANTENNA**

TO SEARCH FOR A STATION AUTOMATICALLY Press the <TUNING/SKIP or TUNING/SKIP>

button for 1 to 2 seconds, and a station is searched for automatically. After tuning in a station, the search stops

The search may not stop at a station with a very weak signal.

IF THE FM STEREO BROADCAST SIGNAL IS WEAK

Set the FM MODE selector to MONO Background noise will be reduced but the signal reproduced will be mono.
To restore stereo reception, set the FM MODE selector to STEREO.

AM/MW


-1-



Connect the loop aerial (provided) to the "AM/ MW LOOP ANTENNA" snap terminals at the back of the unit.

TO RECEIVE THE FM BROADCAST IN STEREO

Set the FM MODE selecotr to STEREO. When receiving FM broadcasts in stereo. The word "STEREO" illuminate

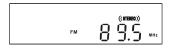

PRESETTING STATION

They can be tuned in to by selecting their preset numbers. It is possible to store stations of any band in


Manual memory presetting This feature allows you to manually preset stations to any desired channel. 2 Press the @ MEMORY button until the 1. Set to the desired band and station MEMORY indicator blinks ✓ MEMORY 3. Press the PRESET/REPEAT button to select 4. Memorize the station a channel number for the preset station. MEMORY ME

TUNING INTO A PRESET STATION

Note: If the button is

not pressed for

a few seconds

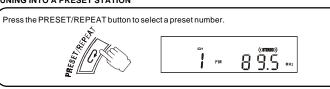

NOTE

If a button is not pressed for 10 seconds the preset mode will be exited automatically

TURNING ON THE UNIT

PRESS THE POWER BUTTON

Press the POWER button, the POWER ON indicator light up. Select the desired function and the corresponding function indicator will light up.

TO TURN OFF THE UNIT

To adjust volume

WHEN RECORDING

will not affect the recording

Press the POWER button to STANDBY, the POWER ON indicator will turn off and only clock display

NOTE: If a button is not pressed for 10 seconds the clock set mode will be exited automatically

CLOCK SETTING

2. Press the < TUNING/SKIP> buttons to set correct hour



Press the O MEMORY button in clock

 Press the

 MEMORY button in clock mode, MINUTES blink

VOL CO

Adjustments to the VOLUME or X-BASS control



To select x-bass



4. Press the < TUNING/SKIP> buttons to

set correct minutes and press the @

ADJUSTING THE SOUND

Y.B455

X-BASS is designed specifically to

boost the low frequency sound to

Note: Press the X-BASS button, the

green indicator of X-BASS will light up.

Connect the headphone (Ø3.5 mm stereo miniplug) to the PHONES jack.

When headphones are connected, the speakers

3. To start playing, press the ►II PLAY/

PLAY / PAUSE

.

To resume playback, press the ►II PLAY/

TO INTERRUPT PLAYBACK

The ▶ and track time will blink.

PAUSE button again.

TO STOP PLAYBACK

Press the STOP ■ button

To find a previous track

obtain a more powerful bass.

FOR PRIVATE LISTENING

are automatically disconnected

CD: Insert a disc. 3. Press TIMER. TIMER appears in the display. 4. Press POWER to standby mode

Cancel the timer function

O

FUNCTION.

PLAY TIMER

5 For cassette playback, press PLAY At the timer-on time, the system turns or

automatically.


Press the timer button until the timer function is turned off

SLEEP SETTING (for remote only)

When the sleep timer is used, the power is automatically turned off after the specified time passes.

90

. Press the SLEEP button while the power is 2. Press and hold the SLEEP button to selec on. "SLEEP 90" lights in the display Note: SLEEP can only be adjusted in TUNER, TAPE and CD modes Jhn-

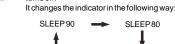

TIMER OPERATION (for remote only)

RECORD TIMER

a preset time

. Set to TUNER.

5 Press TIMER

turns off.

Select a band and station.

The system will record a radio broadcast a

. Set the time of the timer-on and timer-off

7. Press REC (record) which also engages

the length of remaining time until the unit

4. Insert the cassette tape for recording.

TIMER appears in the display.

6 Press POWER to standby mode

The power can be turned on and off automatically at a preset time so that you can wake up tape music

6. Press the MODE•REMAIN button to store the ON/OFF time. It will return to normal mode.

1 Press the MODE•REMIAN button until TIMER ON/OFF is in the display

2. Press the MEMORY•CLOCK button in clock mode. Hours blink.

4 Press the MEMORY•CLOCK button to make minutes blink 5 Press the ◀◀ SKIP ▶▶ buttons to set correct minutes

CD or radio. Make sure the clock is correct before timer setting

3. Press the ◀◀ SKIP ▶▶ buttons to set correct hour.

2

. Set the time of the timer-on and timer-off

2. Select the desired program source with the

TUNER: Select a band and station

TAPE: Insert the cassette tape

TIMER SETTING - in standby mode

SLEEP 10 SLEEP 20 The sleep timer is set and the word "SLEEP" is shown on the display.

To cancel the sleep timer, press the SLEEP button once and "SLEEP" will go out in the display -4-

-3-

■ CDPLAYBACK

1. Press the CD button.



2 Press the OPEN/CLOSE button to open CD door. Place a disc in the CD tray with the label face front and then press the OPEN/CLOSE button to close CD door. The total number of tracks will show on the display. OPEN/CLOSE



NOTES: Do not push the CD door to close it.

· CD door cannot open while power is off.

Locating a particular point in a track To move backward at high speed Keep the SKIP ◀◀ button pressed during

To move forward at high speed Keep the SKIP ▶► button pressed during play and release at the desired point.



Keep it pressed

Press the SKIP ◀ button once to return to play and release at the desired point.

the beginning of the current track. Press the SKIP ◀◀ button repeatedly to skip tracks backward one by one.

Searching for the beginning of a track

To skip tracks Press the SKIP ▶▶ button repeatedly to skip



The CD player may skip if the loud speakers are situated close to the player and if high volume or x-bass levels are used.

PROGRAMMING TRACKS - in the CD stop mode

1. Press the MEMORY button. 2. Press the ◀◀ SKIP ▶▶ buttons to select the desired tracks. CED WEWORY D-0

3. Press the MEMORY button again



These displays do not appear during programmed

4. To program additional tracks

repeat step 2 to 3.

Ъ- በ

To check the program To play the programmed tracks Press the ►II PLAY/PAUSE button. While in the stop mode, press the O MEMORY button. The disc, track and program numbers will appear on the display To stop programmed play

Press the O MEMORY button again to view the

Press the STOP button To clear the memory content

Press the ■STOP button and OPEN the CD door or set to other function.

Press it once

-7-

REPEAT PLAY

This function will allow a single tracks or all the tracks on the disc to be played repeatedly.

TO REPEAT THE SAME TRACK TO REPEAT THE WHOLE DISC Press the PRESET/REPEAT button until

TO CANCEL REPEAT PLAY

ress the PRESET/REPEAT button until REPEAT indicator switched off

INTRODUCTION PLAY - at CD stop mode This function allows the first 10 seconds of each

track of the disc to be played.

Press the INTRO button INTRO appears in the display

Press the ■ STOP or INTRO button so that INTRO in the display goes out.

Press the PRESET/REPEAT button until REPEAT indicator blink.



RANDOM PLAY


All the tracks on the disc can be played in random

Press the RANDOM button. RANDOM appears in the display and press the ▶II PLAY/PAUSE button to start play

Press the ■ STOP or RANDOM button so that RANDOM in the display goes out.

TAPE PLAYBACK

USABLE TAPE - Use only normal (type I) tapes for playback.

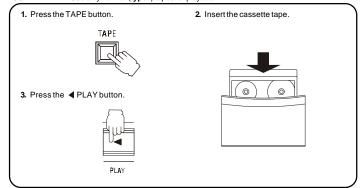

TO STOP PLAYBACK

TO INTERRUPT PLAYBACK Press the II PAUSE button

To resume play, press the IIPAUSE button again.

TO FAST WIND OR REWIND

Press the ►► REWIND or F.FWD ◀ button. Press the ■ STOP/EJECT button to stop winding

WHEN THE TAPE REACHES ITS END

During fast wind or regular play, the tape will stop automatically when its end is reached.

-10-

■ REMOTE CONTROL (optional)



X-BASS control

-9-


- MODE REMAIN button MEMORY • CLOCK button
- TUNER buttor
- CD button
- REPEAT/PRESET button
- **◄** SKIP TUNING ▶▶ buttons
- 10 POWER/STANDBY button
- BAND button 12 NI PLAY/PAUSE button
- 13. VOLUME +\- controls
- TAPE buttor 15. RANDOM button
- 17. TIMER button

USING THE REMOTE CONTROL CORRECTLY

- Point the Remote Control at the REMOTE SENSOR located on the unit.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared REMOTE SENSOR may be
- degraded, causing unreliable operation.

 The recommended effective distance for remote operation is about 4 meters (13 feet).

TO INSTALL BATTERIES

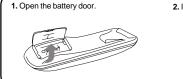

2. Insert two R03 (AAA or SUM-4) size batteries



BATTERY REPLACEMENT

When batteries become weak, the operating distance of the Remote Control is greatly reduced and you

If the Remote Control is not to be used for a long time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage corrosion.

-12-

Do not mix different types of batteries, or old batteries with new ones


■ MAINTENANCE

■ TAPE PLAYBACK



CLEANING CD

If the CD skips or will not play, the disc may need cleaning. Before playing, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth. After playing, store the disc in its case

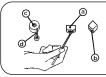

CLEANING THE TAPE HEADS

Clean the head with a cotton bud slightly moistened with cleaning fluid or denatured alcohol.

CLEANING THE UNIT

Do not use volatile chemicals on this unit. Clean by lightly wiping with a soft cloth.


IMPORTANT NOTICE:

- Should the CD door be opened before the reading of the CD is completed, a jamming noise may occur. This can be resolved by closing the CD door and then press the TAPE or TUNER button temporarily
- If an abnormal display indication or an operating problem occurs, disconnect the AC power cord. Wait at least 5 seconds, then reconnect the AC power cord.

-13-

Before transporting the unit, take out the disc from the CD tray.

RECORDING
USABLE TAPE - Use only normal (type I) tapes for recording

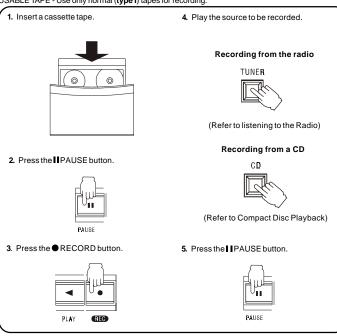

TO STOP RECORDING Press the ■ **STOP/EJECT** button

TO INTERRUPT RECORDING

Press the I PAUSE button

To resume recording, press the \blacksquare PAUSE button again.

NOTE

If you wish to record on a pre-recorded tape, that has its record inhibit tab removed, you must first cover the hole with sealing tape otherwise the record button is locked and cannot be depressed.

IF SQUEALING SOUNDS (BEATING) ARE HEARD WHEN RECORDING AM/MW **PROGRAMS**

Try moving the FM MODE/BEAT CUT selector (on the right side of the unit) to a

TO ERASE A RECORDED TAPE

- Press the POWER button.
- Slide the FUNCTION selector to TAPE. 3. Insert a tape with the side you want to erase
- facing you. 4. Press the ● RECORD button to start erasing.

-11-

PROBLEMS

System does not turn on

Disc in place but unit won't play

- Disc skips

RADIO

Poor FM reception

Poor AM/MW reception

Distorted or noisy recording

Record button won't depress

ITEMS TO CHECK

 Make sure AC power plug is secure in the outlet, and outlet has power

■ TROUBLE SHOOTING GUIDE

- Make sure FUNCTION selector is set to CD.
- Make sure disc label is facing up.
- · Make sure disc is clean
- Pause mode is activated
- Disc may be damaged or dirty; check disc. Make sure the unit is on a secure spot. Vibration or jarring can cause the disc to skip.
- · Make sure FM antenna wire is unwound.
- Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the unit away from sources of interf (especially those with motors and transformers).
- Set the AM/MW loop antenna to a direction for the bette
- Tape heads are dirty; clean them.
- Tape is damaged. Try another tape. Tabs on edge of cassette may be missing or broken. If you want to record on that cassette cover the holes with

■ SPECIFICATIONS

Power consumption: Power source:

AC 120 V ~ 60 Hz (USA and Canada)


AC 110/120V - 220/240V ~ 50/60Hz (Others) AC 220V ~ 50 Hz (Hong Kong and China)

AC 230V ~ 50 Hz (Europe) AC 240V ~ 50 Hz (Australia)

removable tape.

Specifications subject to changed without notice.

VERTICAL CD MICRO SYSTEM WITH RADIO OPERATING INSTRUCTIONS

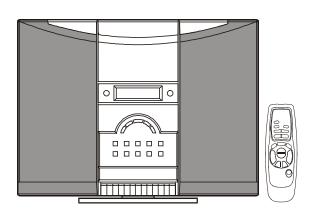



the triangle is a

warning sign alerting

you of "dangerous

voltage" inside the

product.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

■ STAND ASSEMBLY

REMOVE THE STAND

811-131291-012 Printed in China -14APPAREIL À LASER DE **CLASSE 1**

MISE EN GARDE

RADIATIONS LASER INVISIBLES, S L'APPAREIL EST OUVERT ET SILE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST NEUTRALISÉ, ÉVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.



Cet appareil contient un dispositif au laser de faible puissance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivez les conseils ci-dessous pour un fonctionnement correct et sans dange

EMPLACEMENT

- N'utilisez pas cet appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux outhumides
- Placez l'appareil sur une surface plate et de
- Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil. Ne le couvrez pas avec du tissu et ne le placez pas sur un tapis.

SÉCURITÉ

- · Lorque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommager et créer un risque.
- Débranchez le cordon d'alimentation CA si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.


TENSION CA

Attention: Pour éviter tout choc électrique faites correspondre la broche large de la fiche avec la fente large de la prise et inérez la fiche à fond.

- · Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension indiquée pour l'appareil correspond à votre tension locale.
- Réglez le sélecteur de tension (110-120V/ 220-240V) sur l'arrière de l'appareil.
- · Là où le courant CA est de 110-120V, raccordez l'adaptateur de fiche au cordon d'alimentation et branchez dans une prise
- Là où le courant CA est de 220-240V, branchez le cordon d'alimentation dans une prise CA.

Sélecteur de tension (panneau arrière - en option)

Certains modèles comportent un sélecteur de tension à régler selon l'alimentation de courant locale. Assurez-vous de régler ce sélecteur à la tension de la source d'alimentation locale avant de brancher

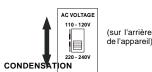

- Si l'appareil est laissé dans une pièce chauffée où il fait chaud et humide, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur du lecteur de
- S'il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil, ceci peut affecter son fonctionnement normal.
- Avant de faire fonctionner l'appareil, laissezle dans une piéce chauffée de 1 à 2 heures, ou chauffez graduellement la pièce pour que la condensation se dissipe.


RENSEIGNEMENT FCC

L'appareil est en conformité avec le chapitre 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences gênantes, et
- (2) Cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient causer son mauvais fonctionnement.

En cas de problème, débranchez le cordon ntation CA et faites réparer l'appareil par un personnel qualifié.

■ IDENTIFICATION DES COMMANDES

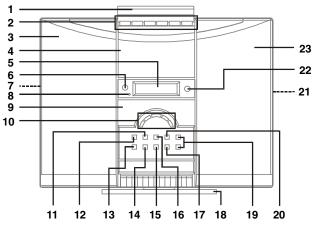

- Couvercle pour touches de cassette Commandes du magnétocassette
- II PAUSE
 - ▲ STOP/EJECT (arrêt/éjection) ◆ F.FWD (avance rapide)
- ▶► REWIND (rembobinage) ◆ PLAY (lecture)
- RECORD (enregistrement)
- Enceinte acoustique gauche Compartiment pour cassette
- AFFICHAGE
- CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE (en option) Prise pour CASQUE D'ÉCOUTE
- Indicateur X-BASS (amplification des graves) / POWER ON (en circuit)
- Porte pour lecteur de CD

Touches pour CD (PRÉRÉGLAGE/ RÉPÉTITION/■ ARRÊT/LECTURE/ PAUSE ► II /<SYNTONISATION/

- X-BASS (amplification des graves)
- Touche D'ALIMENTATION Touche lecteur de CD
- Touche de SYNTONISATION
- Touche de MAGNÉTOSCOPE Touche de BANDE
- Touche INTRO
- Support (en option) VOLUME décroissant -/croissant +
- Touche de OMÉMOIRE Sélecteur FM/INTERFÉRENCES
- Touche OUVERTURE/FERMETURE

MISE EN CIRCUIT DE L'APPAREIL

PRESSEZ LA TOUCHE POWER (alimentation)

Pressez la touche POWER, l'indicateur POWER ON s'allume. Choisissez la fonction désirée et l'indicateur de la fonction correspondant s'allume

MISE HORS CIRCUIT DE L'APPAREIL

Pressez la touche POWER pour passer au mode STANDBY (disponibilité); l'indicateur POWER ON s'éteint et seul l'affichage de l'horloge est apparent.

SYNTONISATION MANUELLE D'UNE STATION

1. Pressez la touche TUNER TUNER



3. Pressez les touches < TUNING/SKIP> pou

2. Pressez la touche BAND pour choisir la bande désirée



AM/MW

UTILISATION DE LA RADIO

HAND



AMÉLIORATION DE LA RÉCEPTION

Déroulez complètement l'antenne filaire puis étendez-la et placez-la dans la position qui rocure la meilleure réception REMARQUE: NE LA RACCORDEZ PAS À UNE ANTENNE EXTÉRIEURE

RECHERCHE AUTOMATIQUE D'UNE STATION


1 ou 2 secondes pour la recherche automatique d'une station. Quand une station est syntonisée, la recherche cesse. L'appareil peut ne pas s'arrêter sur une station dont le signal est très faible.

SI LE SIGNAL DE L'ÉMISSION FM STÉRÉO EST FAIRI F

Réglez le sélecteur FM MODE à MONO. Le bruit de fond sers réduit mais le signal reproduit sera monaural. Pour rétablir la réception stéréo, réglez le

sélecteur FM MODE à STEREO.

Réglez le sélecteur FM MODE à STEREO. Pressez la touche < TUNING/SKIP > pendant Lorsque l'émission FM stéréo est captée l'indicateur STEREO s'allume

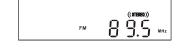

Raccordez l'antenne cadre (fournie) aux

bornes à déclic AM/MW LOOP ANTENNA

RÉCEPTION D'UNE ÉMISSION EM STÉRÉO

sur l'arrière de l'appareil.

PRÉRÉGLAGE DE STATIONS

Peu importe la bande, dans l'ordre de votre choix. Pour les syntoniser, choisissez leurs numéros

Préréglage manuel de la mémoire

Cette fonction vous permet de prérégler manuellement les stations en leur attribuant le numéro désiré.



(préréglage/répétition) pour choisir le

1. Choisissez la bande et la station désirées. 2. Pressez © MEMORY jusqu'à ce que l'indicateur MEMORY clignote



3. Pressez la touche PRESET/REPEAT 4. Pressez MEMORY pour mettre le



préréglage en mémoire ○ MEMORY



5. Répétez les étapes 1 à 4 pour effectuer le préréglage suivant.

SYNTONISATION D'UNE STATION PRÉRÉGLÉE



REMARQUE:

Si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes, le mode de préréglage est annulé automatiquement.

■ RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Pressez la touche O MEMORY (mémoire) en mode pour réglar l'heure Les HEURES clignotent.



Réglage du volume

LORS D'UN ENREGISTREMENT





VALCO

pour régler l'heure. Les MINUTES



4. Pressez les touches <TUNING/SKIP (syntonisation/saut)> pour régler les minutes exactes et pressez la touche de MEMORY pour mettre l'horloge en mode



REMARQUE: Si vous ne pressez aucune touche pendant 10 secondes, le mode de réglage de l'horloge est annulé automatiquement.

RÉGLAGE DU SON

des graves

La fonction X-BASS est destinée à amplifier les basses fréquences pour accentuer les graves.

Remarque: pressez la touche X-BASS et l'indicateur vert X-BASS s'allume.

ÉCOUTE PERSONNELLE Les réglages de VOLUME ou de X-BASS n'affectent

Branchez un casque d'écoute (à mini-fiche stéréo Ø3,5mm) dans la prise PHONES (casque d'écoute).

Si un casque d'écoute est branché, les haut-parleurs sont mis hors service automatiquemen

FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE

Vous pouvez mettre l'appareil en/hors circuit automatiquement à une heure préréglée pour vous réveiller au son d'une cassette, d'un disque compact ou de la radio. Assurez-vous que l'horloge soit réglée correctement avant d'effectuer le réglage de la minuterie.



■ LECTURE D'UN CD

3. Pour commencer la lecture, pressez la

touche ►IIPLAY/PAUSE (lecture/pause)

PLAY / PAUSE

1. Pressez la touche CD.



2 Pressez la touche OPEN/CLOSE (ouverture/fermeture) pour ouvrir la porte du lecteur de CD. Placez un disque sur le plateau, l'étiquette vers le haut, et pressez la touche OPEN/CLOSE pour fermer le lecteur. Le nombre total de plages est affiché. OPEN / CLOSE

· **_**S^

REMARQUES:

- Ne poussez pas la porte du lecteur de CD pour la fermer.
- Il n'est pas possible d'ouvrir le tiroir du lecteur de CD si l'appareil est hors circuit.

Pour repérer un endroit précis sur une plage

Saut en arrière à vitesse élevée la lecture et relâchez-la à l'endroit désiré.

Saut en avant à vitesse élevée la lecture et relâchez-la à l'endroit désiré



Gardez la touche pressée

INTERRUPTION DE LA LECTURE Pressez la touche ▶ I PLAY/PAUSE

L'indicateur > et la durée de la plage clianotent. Pour reprendre la lecture, pressez de

nouveau la touche ▶ I PLAY/PAUSE ARRÊT DE LA LECTURE Pressez la touche STOP ■ (arrêt).

Recherche du début d'une plage

Maintenez la touche SKIP ◀◀ pressée duran

Maintenez la touche SKIP►► pressée duran



Pour plage précédente

Pressez la touche SKIP ◀◀ une fois pou retourner au début de la plage en cours. Pressez la touche SKIP ◀◀ de façon répété pour reculer de plage en plage.

Saut de plages

Pressez la touche SKIP ▶▶ de façon répétée pour avancer de plage en plage.



Pressez la touche une fois

Le lecteur de CD peut produire des sons hachés si les enceintes acoustiques sont proches du lecteur et si le volume est à un niveau élevé ou si les graves sont amplifiées.

-4-

de l'affichage

En mode d'arrêt différé, l'appareil se met automatiquement hors circuit une fois que la durée spécifiée

Pressez la touche TIMER jusqu'à ce que l'indicateur TIMER disparaisse de l'affichage.

RÉGLAGE DE L'ARRÊT DIFFÉRÉ (seulement avec la télécommande)

les modes TUNER (syntonisateur), TAPE l'appareil. L'affichage change comme suit SLEEP90 -SLEEP80 SLEEP10 ← SLEEP 20 La minuterie d'arrêt différé est réglée e l'indicateur SLEEP s'allume sur l'affichage. Pour annuler l'arrêt différé, pressez la touche SLEEP une fois et l'indicateur SLEEP disparaît

6

ENREGISTREMENT AVEC MINUTERIE

La chaîne enregistre une émission de radio :

l. Réglez l'heure de la mise en service et hors

2. Réglez le sélecteur à TUNER

3. Choisissez la bande et la station désirées

4. Insérez une cassette destinée à

6. Pressez la touche POWER pour obtenir le

Pressez REC (enregistrement) qui

enclenche aussi la touche PLAY (lecture).

a

PROGRAMMATION DES PLAGES --- lecteur de CD en mode d'arrêt

90

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE - en mode de disponibilité

service) soit affiché

a

LECTURE AVEC MINUTERIE

service de la minuterie

touche de FONCTION.

(lecture).

est écoulée.

TAPE: insérez une cassette.

CD: insérez un disque compact.

TIMER apparaît sur l'affichage

mode STANDBY (disponibilité).

Pressez la touche TIMER (minuterie).

Réglez l'heure de la mise en service et hors

2. Choisissez la source sonore désirée avec la

TUNER: choisissez une bande et une station

I. Pressez la touche POWER pour obtenir le

5. Pour la lecture de cassette, pressez PLAY

À l'heure réglée pour la mise en marche

1. Pressez la touche SLEEP, l'appareil étant

en circuit. SLEEP 90 s'allume sur l'affichage.

Remarque: L'arrêt différé fonctionne sur

(magnétocassette) et CD (lecteur de CD).

l'appareil se met en marche automatiquement.

Annulation de la fonction de minuterie

I. Pressez MODE•REMAIN jusqu'à ce que TIMER ON/OFF (minuterie en service/hors

2. Pressez la touche MEMORY•CLOCK en mode pour régler l'heure. Les heures clignotent.

6. Pressez MODE•REMAIN pour mettre en mémoire les heures EN SERVICE/HORS

4

heure préréglée

(syntonisateur)

l'enregistrement.

service de la minuterie

Pressez la touche TIMER

TIMER apparaît sur l'affichage

mode STANDBY (disponibilité).

2. Pressez et maintenez enfoncée la touche

SLEEP pour choisir la durée de temps

restant avant la mise hors circuit de


Pressez les touches ◀◀ SKIP ▶▶ pour régler l'heure désirée.
 Pressez la touche MEMORY•CLOCK pour que les minutes clignotent.

5. Pressez les touches ◀◀ SKIP ▶▶ pour régler les minutes désirées

SERVICE de la minuterie. Le mode normal se remet en service.

 Pressez la touche

 MEMORY
 2. Pressez la touche SKIP ◀◀ ou ▶▶pour choisir la plage désirée. MEMORY
 ME

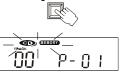

P- 85

3. Pressez de nouveau la touche 🛇

4. Pour programmer des plages supplémentaires

répétez les étapes 2 à 3.

Vérification du programme

MEMORY.

Le lecteur étant en mode d'arrêt, pressez la touche MEMORY. Le disque, la plage et le numéro de programmation apparaissent sur l'affichage. Pressez de nouveau la touche MEMORY pour

Q QUEMORY

afficher la programmation des autres plages. Ces affichages n'apparaissent pas durant la

lecture programmée

Lecture des plages programmées Pressez la touche ▶II PLAY/PAUSE (lecture/

Arrêt de la lecture programmée Pressez la touche STOP (arrêt).

Effacement du contenu de la mémoire Pressez la touche ■ STOP et OUVREZ le lecteur de CD ou réglez le sélecteur à une autre fonction.

-7-

LECTURE RÉPÉTÉE

Cette fonction permet la répétition continue d'une même plage ou de toutes les plages.

RÉPÉTITION DE TOUT I E DISQUE Pressez la touche PRESET/REPEAT jusqu'à



ce que l'indicateur REPEAT s'allume sur

RÉPÉTITION DE LA MÊME PLAGE Pressez la touche PRESET/REPEAT jusqu'à



ANNULATION DE LA LECTURE RÉPÉTÉE

ressez la touche PRESET/REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur REPEAT disparaisse de l'affichage

LECTURE INTRODUCTION - lecteur de CD en mode d'arrêt

Cette fonction permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque plage du disque.

Pressez la touche INTRO. INTRO apparaît sur l'affichage

Pressez la touche ■ STOP ou INTRO pour que l'indicateur INTRO disparaisse de

I FCTURE AI ÉATOIRE

La lecture de toutes les plages ou disque s'effectue

Pressez la touche RANDOM RANDOM apparaît sur l'affichage; pressez




la touche ►IIPLAY/PAUSE pour commence

Annulation de la lecture aléatoire Pressez la touche ■ STOP ou RANDOM pour que l'indicateur RANDOM disparaisse

LECTURE D'UNE CASSETTE

BANDE UTILISABLE - utilisez seulement des cassettes normales (TYPE I) pour la lecture.

LECTURE D'UNE CASSETTE

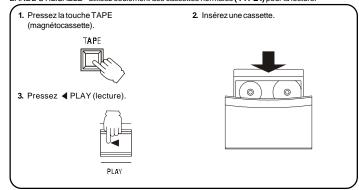

POUR CESSER LA LECTURE

Pressez la touche ■ STOP/EJECT (arrêt/éjection)

INTERRUPTION DE LA LECTURE

Pressez la touche II PAUSE

Pour reprendre la lecture, pressez de nouveau la touche II PAUSE

DÉFILEMENT RAPIDE

Pressez ► REWIND (rembobinage) ou F.FWD ◄ (avance rapide). Pressez la touche ■ STOP/ EJECT pour cesser l'enroulement à l'endroit désiré

En mode de défilement rapide ou de lecture normale, la cassette s'arrête automatiquement en fin de

-10-

TÉLÉCOMMANDE (en option)



- X-BASS (amplification des graves)
- Touche MODE REMAIN

-9-

- MEMORY CLOCK (mémoire/horloge)
- TUNER (syntonisation)
 Touche pour CD (lecteur de CD)
- REPEAT/PRESET (lecture répétée/préréglage)
- ■SKIP TUNING ►► (saut/syntonisation)
- Touche STOP
- Touche POWER/STANDBY (alimentation/disponibilité)
- Touche BAND (bandes)
- ►II PLAY/PAUSE (lecture/pause)
- 13. Touche VOLUME +\-
- 14. TAPE (magnétocassette)15. RANDOM (lecture aléatoire)
- 17. TIMER (minuterie)

UTILISATION CORRECTE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.
- Si l'éclairage ambiant est élevé, le rendement du CAPTEUR à infrarouge peut baisser et entraîner un mauvais fonctionnement.
- La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 4 mètres (13 pieds).

POSE DES PILES



2. Insérez deux piles R03 (AAA ou SUM-4).



REMPLACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut remplacer les piles


REMARQUE

Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter l'endommagement en cas de fuite des piles. Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usées

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES DISQUES COMPACTS

Si un CD produit des sons hachés ou si la lecture n'est pas possible, il faut peut-être nettoyer le disque. Avant d'en effectuer la lecture, essuvez le disque, en allant du centre vers le bord. avec un chiffon. Après son utilisation, rangez le disque dans son étui.

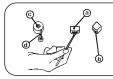

NETTOYAGE DES TÊTES DU MAGNÉTOCASSETTE Nettoyez les têtes avec un coton-tige légèrement humecte

avec un liquide de nettoyage ou de l'alcool dénaturé.


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas de produits chimiques volatils sur cet appareil. Nettoyez-le en l'essuyant légèrement avec

- Si le couvercle du lecteur de CD est ouvert avant la fin de la lecture d'un CD, un bruit de coincement peut se produire: fermez le couvercle du lecteur de CD puis pressez la touche TAPE ou TUNER temporairement jusqu'à TAPE/RADIO.
- Si une indication anormale est affichée ou si un problème de fonctionnement se produit, débranchez le cordon d'alimentation CA. Attendez au moins 5 secondes, puis rebranchez le cordon.
- Avant de transporter l'appareil, retirez le disque du tiroir.

ENREGISTREMENT

BANDE UTILISABLE - utilisez seulement des cassettes normales (type I) pour l'enregistrement

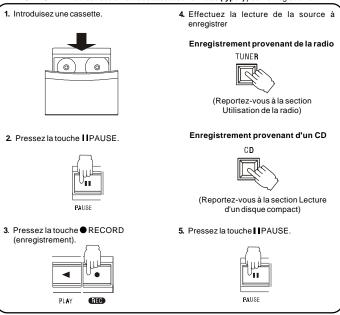

POUR CESSER L'ENREGISTREMENT

INTERRUPTION D'UN ENREGISTREMENT Pressez la touche I I PAUSE.

Pour reprendre l'enregistrement, pressez de nouveau la touche I I PAUSE.

REMARQUE

Si vous désirez effectuer l'enregistrement sur une cassette comportant déià un enregistrement et dont la languette de protection a été retirée, recouvrez l'emplacement de la languette avec du ruban collant sinon la touche d'enregistrement se bloque et ne peut ètre abaissée.

SIFFLEMENT UN (INTERFÉRENCES) SE PRODUIT LORS DE L'ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS AM/

Réglez le sélecteur FM MODE/BEAT CUT (sur le côté droit de l'appareil) à une autre position pour réduire les interférences.

EFFFACEMENT D'UNE CASSETTE **ENREGISTRÉE**

- Pressez la touche POWER.
- 2. Réglez le sélecteur de FONCTION à TAPE. 3. Introduisez une cassette en plaçant le côté que vous désirez effacer face à vous.
- 4. Pressez

 RECORD pour commencer l'effacement.

-11-

■ GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÉMES LECTEUR DE CD

L'appareil ne se met pas en marche

Un disque est en place mais la lecture

ne s'effectue pas

Le disque produit des sons hachés

RADIO

Mauvaise réception FM

MAGNÉTOCASSETTE

Impossible d'abaisser la touche d'enregistrement

À VÉRIFIER

• Fiche CA bien enfoncée dans la prise? Prise alimentée de courant?

• Sélecteur de FONCTION réglé à CD?

Antenne FM déroulée?

transformateurs).

la réception.

- Disque placé, l'étiquette vers le haut?
- Disgue propre?
- Mode de pause mis en service?
- Disque endommagé ou sale? Le vérifier.
 Appareil sur une surface stable? Des vibrations ou des chocs peuvent provoquer des sons hachés

Des interférences électriques sur les lieux peuvent

causer une mauvaise réception. Éloigner l'appareil des

sources d'interférences (spécialement moteurs et

Orienter l'antenne cadre AM/MW de facon à améliorer

Mauvaise réception AM/MW

· Têtes sales? Les nettover.

 Cassette endommagée? Essayer une autre cassette · Languettes sur les bord de la cassette retirées ou cassées? Si c'est le cas, pour enregistrer sur cette cassette, recouvrir les orifices avec du ruban pouvant être retiré.

■ FICHE TECHNIQUE

Consommation de courant:

Source d'alimentation


CA 120 V ~ 60 Hz (Canada et É.-U.)

CA 110/120V - 220/240V ~ 50/60Hz (Autres pays)

CA 220V ~ 50 Hz (Hong Kong et Chine)

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

MICRO-CHAÎNE VERTICALE À RADIO ET LECTEUR DE CD INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

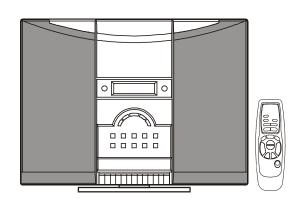



dangereuse»

RETIREZ LE SUPPORT

l'intérieur

l'appareil

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE **NE PAS OUVRIR**

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE à l'intérieur d'un RISQUE DE CHOCS triangle a pour but ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE d'avertir l'utilisateur COUVERCLE (OU LE DOS), AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN d'une «tension PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.



triangle a pour but d'attirer l'attention sur des instructions importantes qu accompagnent l'appareil

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

SUPPORT (en option)

00000000000 00000000000 00000000

CA 230V ~ 50 Hz (Europe) CA 240V ~ 50 Hz (Australie)

811-131291-022 Imprimé en Chine -14--12--13**PRODUCTO** LÁSER DE CLASE 1

PRECAUCION

Existe una radiación láser nvisible cuando se abre la o se anula los interbloqueos



■ PRECAUCIONES

(on back of

Este producto contiene un bajo poder de láser.

SOBRE LA UBICACIÓN

- No use el equipo en lugares extremadamente calurosos, fríos, polvorientos o húmedos.
- Ubique el equipo sobre una superficie plana
- ubicándole en un lugar pobre de aire, cubriéndolo con un paño o poniéndolo sobre una alfombra.

SOBRE LA SEGURIDAD

- · Cuando conecte o desconecte el cable de energia AC, tome el enchufe y no el cordón mismo, tirando el cable podría dañarlo v producir un riesgo.
- Cuando usted no va usar el equipo por un largo periodo de tiempo, desenchufe el cordón del suministro eléctrico.

SOBRE EL VOLTAJE AC

de conectar la unidad.

- Antes de usar el equipo asegúrese de revisar el voltaje de su equipo con el voltaje local. Sitúe el selector de voltaie (110-120V/220-
- 240V) en la parte posterior de la unidad. • En áreas con AC 110-120V, conecte el enchufe del adaptador al cordon de poder.
- Conecte le poder al suministro AC. En aáreas con AC 220-240V, conecte el cordon de poder al suministro en la pared

Selector de voltaje (parte posterior-

 Algunos modelos están equipados con un selector de voltaje para conformidad del poder provisto de la localidad Asegúrese de situar ese switch para igualar

el voltaje de poder provisto en su área antes

· No restrinja el flujo de aire en el equipo,

AC VOLTAGE

SOBRE LA CONDENSACION

- Cuando es dejado en una habitación calurosa, donde esta tibio y húmedo, se pueden formar gotas de agua o condensación en el interior del reproductor del CD
- Cuando hay condensación en el interior del aparato, puede que este no funcione
- Déjeto reposar por 1 a 2 horas antes de encenderlo, o caliente gradualmente la habitación y seque el equipo antes de usarlo.


INFORMACION FCC (Solo para USA)

Este producto cumple con la parte 15 del Reglamento ECC Estas operaciones están sujetas a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este aparato no causa daño a las interferencias.
- (2) Este aparato puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencias que pueden ser causadas por operaciones indeseadas.

SI OCURRE CUALQUIER PROBLEMA, DESCONECTE EL CABLE DE ENERGIA Y SOLICITE AL PERSONAL DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO.

■ IDENTIFICACION DE PARTES

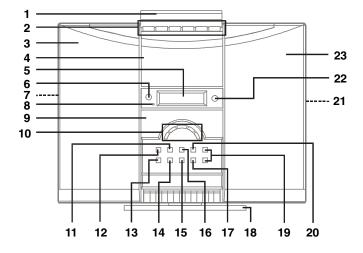

- Cubierta de las teclas del cassette Botones de operación del cassette
 - PAUSA
 - ■▲ STOP/FJFCT ← F.FWD (avance rápido)
 - REWIND (rebobinado)
 - PLAY (reproducción)
 RECORD (grabación)
- Parlante izquierdo Compartimento de cassette
- PANEI SENSOR REMOTO
- Conexión de FONOS Indicador X-BASS / POWER ON
- (poder encendido) Puerta del CD
- Botones de función del CD (PREFIJADO/REPETICION / STOP / PLAY/PAUSA ▶■ / <SINTONIZADOR/SALTO>)

Control X-BASS

- Botón POWER (encendido) Botón CD
- Botón TUNER (radio)
- Botón TAPE (cassette)
- Botón BANDA Botón INTRO (introducción)
- Stand (opcional)
- 19. Control VOLUMEN / +
- 20. Botón Ø MEMORY Selector MODO FM/BEAT
- CUT(corte)
- Botón CERRAR/ABRIR

-2-

ESCUCHANDO LA RADIO

SINTONICE UNA ESTACION MANUALMENTE 1. Presione el botón TUNER TUNER



2. Presione el botón BAND la seleccionar la Banda deseada



3. Presione los botones < TUNING/SKIP> para



PARA LINA MEJOR RECEPCION

Desenvolver totalmente el cable de la antena Extenderlo y situarlo donde mejor se escuche

NOTA: NO CONECTE A UNA ANTENA

PARA BUSCAR UNA ESTACION AUTOMATICAMENTE


Presione el botón <TUNING/SKIP ó TUNING/SKIP> por uno o dos segundo, y una estación será buscada automáticamente. Después de sintonizar una estación, el buscador se detendrá.

El buscador puede no detenerse en una estación si la señal es muy débil.

SI LA SEÑAL DE LA RADIOEMISORA **FM STEREO ES MUY DEBIL**

Sitúe el selector FM MODE a MONO. El ruido en el fondo se reducirá pero la señal se reproducirá en mono. Para restaurar la recepción stereo, sitúe el selector FM MODE


AM/MW

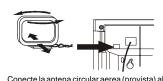

terminal "MW/AM LOOP ANTENNA" en la parte posterior de la unidad.

PARA RECIBIR LA RADIOEMISORA FM EN STEREO

Sitúe el selector FM MODE a STEREO. Cuando este recibiendo la radioemisora FM en stereo:

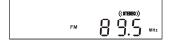

FIJANDO UNA ESTACION

Estas pueden ser sintonizadas seleccionando sus números prefijados. Es posible almacenar estaciones de cualquier banda en el orden que usted elija.

Fijando memorias manualmente Esta característica le permite fijar estaciones manualmente en cualquier canal deseado 1. Fije la banda v estación deseada

SINTONIZANDO UNA ESTACION FIJADA

3. Presione el botón PRESET/REPEAT para 4. Memoriza la estación. seleccionar un numero de canal para la estación fijada.



2. Presione el botón @ MEMORY hasta que destelle el indicador MEMORY.







5. Repita los pasos del 1 al 4 para la siguient



Si el botón no es presionado por 10 segundos el modo de fijación se desconectara automáticamente

■ENCENDIDO DE LA UNIDAD

PRESIONE EL BOTON POWER

Presione el botón POWER, el indicador POWER ON se encenderá. Seleccione la función deseada y el indicador de la función correpondiente se iluminará.

PARA APAGAR LA UNIDAD

Presione el botón POWER a STANDBY, el indicador POWER ON se apagará y solo la hora será

■ FIJANDO EL RELOJ

1 Presione el hotón @ MEMORY en el 2 Presione los hotones < TUNING/SKIP



3 Presione el botón @ MEMORY en el modo reloj. MINUTES destellara



para fijar la hora correcta



4. Presione los botones < TUNING/SKIP> para fijar los minutos correctos y presione el botón @ MEMORY para que





X-BASS

NOTA: Si el botón no es presionado por 10 segundos lo fijado en el reloj se desvanecerá automáticamente

AJUSTANDO EL SONIDO

Para ajustar el volumen Para seleccionar el X-Bass



Presione el botón X-BASS esta diseñado específicamente para alzar la baja del nivel del sonido y así obtener mayor poder de bajos.

NOTA: Presione el botón X-BASS, el indicador verde del X-BASS se iluminará.

PARA ESCUCHAR EN PRIVADO

Ajustando los controles de VOLUMEN o X-BASS Conecte los audífonos (Ø3.5mm miniplug stereo) a la conexión de fonos Cuando los audífonos son conectados, los

parlantes se desconectarán automáticamente

-3-

■ REPRODUCCION DEL CD

3. Para empezar reproduciendo, presione

PLAY / PAUSE

INTERRUMPIR

LA

el botón ▶IIPLAY/PAUSE.

REPRODUCCION

1. Presione el botón CD.

CUANDO ESTE GRABANDO

no afectará la grabación



2. Presione el botón OPEN/CLOSE para abrir la puerta del CD. Sitúe un disco en la bandeja de CD con la etiqueta o impreso mirando hacia el frente después presione el botón OPEN/CLOSE para cerrar la puerta del CD. El número de pistas será mostrado en e

OPEN/CLOSE **(^)**

- NOTAS: • NO EMPUJE LA PUERTA DEL CD PARA CERRARLO.
- LA TAPA DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS NO SE PUEDE ABRIR SI EL EQUIPO NO ESTA ENCENDIDO

Localizando un punto particular en una pista

Para adelantar a alta velocidad

Mantener el botón SKIP ◀◀ presionado durante el funcionamiento y suelte este en el punto deseado.

Para retroceder a alta velocidad Mantener el botón SKIP ▶▶ presionado durante el funcionamiento y suelte est en el punto deseado.

Mantenga este presionado

El ▶ v el tiempo de pista destellarán. Para reanudar la reproducción, presione nuevamente el botón ►IIPLAY/PAUSE.

PARA DETENER LA REPRODUCCION Presione el botón STOP ■.

Presione el botón ►II PLAY/PAUSE.

Buscando el comienzo de una pista

Para encontrar una pista previa Presione una vez el botón SKIP ◄ para regresar al comienzo de la pista actual Presione repetidamente el botón SKIP ◀◀ para saltar hacia atrás las pistas, una por

Para saltar pistas

Presione repetidamente el botón SKIP para saltar pista(s) hacia delante una po




El reproductor de CD puede saltar si los parlantes están situados en forma cerrada al reproductor v si esta siendo usado un alto nivel de volumen o x-bass

■ OPERACIÓN DEL TIMER (solo para el control remoto) El poder puede ser encendido y apagado automáticamente en el tiempo fijado, así usted puede despertar con música del cassette, CD o radio: asegúrese de que el reloj este en la hora correcta antes de fijar

FIJANDO EL TIMER - en modo standby

- 1 Presione el botón MODE•REMAIN hasta que TIMER ON/OFF este en el panel
- 2. Presione el botón MEMORY•CLOCK en el modo clock. La hora destellara.
- 3. Presione los botones ◀◀ SKIP ▶▶ para fijar la hora correcta.
- 4. Presione el botón MEMORY•CLOCK para hacer que los minutos desteller 5 Presione los botones ◀ SKIP ▶ para fijar los minutos correctos
- 6. Presione el botón MODE•REMAIN para almacenar la hora de ENCENDIDO/APAGADO.

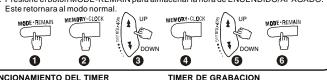

FUNCIONAMIENTO DEL TIMER

- Fije la hora de encendido y apagado. Seleccione la fuente del programa deseado con FUNCTION. TAPE: Inserte una cinta de cassette.
- CD: Inserte un disco sione TIMER.
- TIMER aparecerá en el panel. 4. Presione POWER al modo standby 5. Para la reproducción de cassette, presione PLAY. Con la hora del timer encendido, el

sistema se encenderá automáticamente.

El sistema podrá grabar de una radioemiso en la hora fijada. Fije la hora de encendido y apagado.

- Sitúe a TUNER. Seleccione una banda y estación
- 4. Inserte una cinta de cassette para la
- grabación. Presione TIMER.


engancha PLAY

TIMER aparecerá en panel.
6. Presione POWER en el modo standby.
7. Presione REC (grabador) el cual también

Para cancelar la función del timer Presione el botón timer hasta que la función timer este apagada.

FIJANDO EL APAGADO AUTOMATICO (solo para el control remoto)


Cuando el timer de apagado es usado, el poder es automáticamente desconectado después de pasada la hora especificada. Presione el botón SLEEP mientras el poder 2. Mantenga presionado el botón SLEEP para

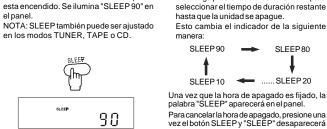

-4-

delnanel

PROGRAMANDO PISTAS - con el CD en el modo stop

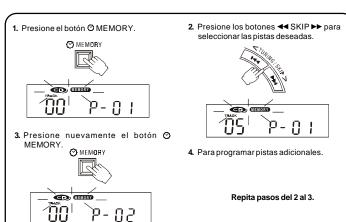

Para revisar el programa

del programa.

Mientras este en el modo stop, presione el botón MEMORY. Los números de disco, pista y Presione nuevamente el botón MEMORY para ver las otras selecciones programadas.

Esta displays no aparecen durante reproducción

Para reproducir las pistas programadas Presione el botón ►II PLAY/PAUSE.

Para detener la reproducción del programa resione el botón STOP.

Para limpiar el contenido de la memoria Presione el botón ■ STOP y ABRA (OPEN) la puerta del CD o fije a otra función.

-7-

FUNCION DE REPETICION

Esta función permitirá que una pista o todas las pistas se reproduzcan repetidamente

PARA REPETIR IN DISCO ENTEREO PARA REPETIR LA MISMA PISTA Presione el botón PRESET/REPEAT hasta Presione el botón PRESET/REPEAT hasta el que el indicador REPEAT parpadee. ndicador REPEAT se ilumine

PARA CANCELAR LA FUNCION DE REPETICION

esione el botón PRESET/REPEAT hasta que el indicador REPEAT se apague

INTRODUCCION DE LA REPRODUCCION con el modo stop en el CD

Esta función permite que los 10 primeros segundos de cada pista del disco sean reproducidos



Presione el botón ■ STOP o INTRO de este modo INTRO en el panel desaparecerá.

REPRODUCCION ALEATORIA (RANDOM)

Todas las pistas en un disco pueden ser reproducidas en orden aleatorio.

RANDOM aparecerá en el panel y presione

el hotón ►IIPLAY/PAUSE para empezar cor

Para cancelar la reproducción aleatoria

Presione el botón STOP o RANDOM de

este modo RANDOM desaparecerá del

Presione el botón RANDOM.


la reproducción

PARA AVANCE RAPIDO Y REBOBINADO

Presione el botón ▶ REWIND o F.FWD ◄ . Presione el botón ▲ STOP/EJECT para detener

-9-

CONTROL REMOTO (opcional)

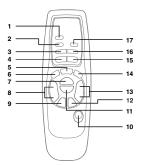

- Control X-BASS
- Botón de APAGADO AUTOMATICO Botón MODO•REMAIN
- Botón MEMORIA RELOJ
- Botón RADIO
- Botón CD
- Botón REPETICION/PREFIJADO
- Botones ◀◀ SKIP TUNING ▶▶
- Botón ■STOP
- Botón de ENCENDIDO/STANDBY
- Botón de BANDA
- 12. Botón ►II PLAY/PAUSE
- 13. Controles de +/- VOLUMEN
- Botón CASETERA
- 15. Botón RANDOM (aleatoria)
- 16. Botón INTRO (introducción)
- 17. Botón TIMER (cronómetro)

USANDO CORRECTAMENTE EL CONTROL REMOTO

- Dirija el control remoto al SENSOR REMOTO localizado en la unidad.
- Cuando hay una fuerte fuente de luz en el ambiente, el desempeño del infrarrojo del SENSOR REMOTO puede
- degradarse, causando irregular operación. Lo recomendado es mantener una distancia del control remoto de 4 metros (13 pies).

PARA INSTALACION DE LAS BATERIAS



2. Inserte dos baterías R03 (AAA o SUM-4).



REEMPLAZO DE BATERIAS

Cuando las baterías empiecen a debilitarse y la operación a distancia del control remoto es muy reducida, usted necesitará reemplazar las baterías por unas nuevas

Si el control remoto no va a usarse por largo periodo de tiempo, retire estas para evitar un derrame causado por el luido corrosivo de a batería.

-12-

No mezcle diferentes tipos de baterías, o viejas con nuevas.

■ REPRODUCCION DE CINTA

REPRODUCCION DE CINTA

LA CINTA QUE SE PUEDE USAR - Use solo cinta normal (tipo I) para la reproducción.



PARA DETENER LA REPRODUCCION

Presione el botón ■▲STOP/EJECT

PARA INTERRUMPIR LA REPRODUCCION

Presione el botón II PAUSE.

Para reanudar el funcionamiento, presione nuevamente el botón II PAUSE

el giro en la posición deseada

Durante el avance rápido o reprodcción regular, la cinta de detendrá automáticamente cuando llegue

-10-

MANTENCION LIMPIEZA DEL CD



Si el CD salta o no funciona, el disco puede necesitar una limpieza, antes de reproducirlo, frote el disco desde el centro hacia fuera con un paño limpio. Después de reproducirlo,

LIMPIEZA DE LOS CABEZALES

quárdelo el disco en su estuche

Limpie el cabezal con un isópo de algodón ligeramente humedecido con un liquido limpiador o alcohol desnaturalizado.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD


No use químicos volátiles en la unidad. Limpie frotando suavemente con un paño suave

AVISO IMPORTANTE

- Si la puerta del CD es abierta antes de que sea leído completamente el CD, podrá ocurrir que se escuche un ruido de interferencia. Esto lo puede solucionar cerrando la puerta del CD y presionando el boton TAPE ó TUNER temporalente a TAPE/RADIO.
- Si una indicación anormal aparece en el panel o un problema de operación ocurre, desonecte el cordon de poder AC. Espere a lo menos 5 segundos, después vuelva a conectar el cordon de poder AC.
- Antes de transportar la unidad, retire el disco desde la bandja de disco.

GRABACION

CINTA QUE SE PUEDE USAR - Use solo cinta normal (tipo I) para grabación.

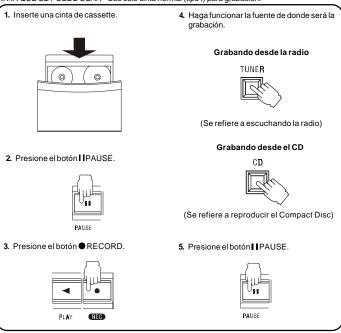

PARA DETENER LA GRABACION Presione el botón ■ ▲ STOP/EJECT

PARA INTERRUMPIR LA GRABACION Presione el botón I I PAUSE.

Para reanudar la grabación presione nuevamente el botón I I PAUSE.

NOTA

Si usted desea grabar en una cinta pre-grabada donde ya los protectores de grabación han sido removidos, usted debe primero cubrir los aquieros con cinta adhesiva de otra manera el botón record estará bloqueado y no podrá ser

SI ESCUCHA RUIDOS (SILBIDOS) CUANDO ESTE GRABANDO DEL PROGRAMA AM/MW

Trate de mover el selector FM MODE/BEAT CUT (al lado derecho de la unidad)a una posición diferente para reducir el ruido.

PARA BORRAR UNA CINTA GRABADA

. Presione el botón POWER Deslice el selector FUNCTION a TAPE.

■ GUIA DE POSIBLES PROBLEMAS

• Asegúrese de que el disco este limpio

Asegúrese de que el cordon de poder AC esta seguro en

el suministro en la pared, y de que este tenga poder.

Asegúrese de que el selector FUNCTION este en CD.

Asegúrese de que la etiqueta del disco este mirando

El modo pausa esta activado.
El disco puede estar dañado o sucio; revise el disco.

Asegúrese de que la unidad este en un lugar seguro. Las

vibraciones o sacudidas puedan causar el salto del disco.

- 3. Inserte un cassette con el lado que desea grabar mirando hacia usted.
- 4. Presione el botón RECORD para empezar el borrado.

ITEMS PARA REVISAR

hacia arriba.

PROBLEMAS

El sistema no enciendo

- El disco en su lugar pero no reproduce
- El disco salta

RADIO Recepción pobre del FM

Distorsión y ruidos en la grabación

Recepción pobre del AM/MW

El botón RECORD no se desprende

- Asegúrese de que el cable antena FM este desenrollada. • La interferencia eléctrica en su hogar puede causar una
- pobre recepción, mueva la unidad leios de estas fuentes de interferencia (especialmente de esos con motores y transformadores).
- Sitúe la antena de cuadro AM/MW a la dirección donde obtenga mejor recepción
- · Los cabezales están sucios, límpielos.
- La cinta esta dañada, trate con otra.
- Los protectores de grabación pueden que falten o este rotos, si usted desea grabar en este cassette cubra los agujeros con cinta adhesiva.

ESPECIFICACIONES

Poder de consumo: Fuente de poder:


AC 120 V ~ 60 Hz (USA y Canadá)

AC 230V ~ 50 Hz (Europa) AC 240V ~ 50 Hz (Australia)

AC 110/120V - 220/240V ~ 50/60Hz (Otros) AC 220V ~ 50 Hz (Hong Kong y China)

Específicaciones suietas a cambio sin previo aviso

MICRO SISTEMA CD VERTICAL **CON RADIO** INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

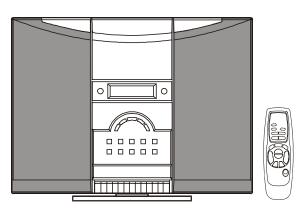



punta de flecha dentro del

triángulo equilátero esta

tratando de alertar de la

presencia de un "voltaje

peligroso" en el interior

RIESGO DE GOLPE ELECTRICO **NO ABRIR**

PRECAUCION

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE GOLPE ELECTRICO, NO SAQUE LA CUBIERTA (O TAPA) NO HAY REPUESTOS UTILES PARA EL USUARIO EN SU INTERIOR. SOLICITE MANTENCION AL PERSONAL DEL SERVICIO TECNICO CALIFICADO.




dentro del triángulo eguilátero esta tratando de alertar al usuarlo de la presencia de importantes que acompañan a

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE GOLPE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

ENSAMBLAJE DELA BASE

Retirar la base

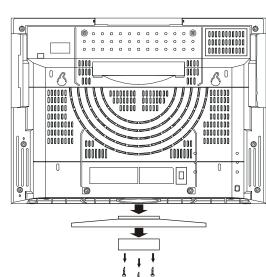

811-131291-032 Impreso en China -14--13-